cubovision®

Guida Rapida all'Installazione

Grazie per avere acquistato CuboVision®!

Con CuboVision® avrai accesso al mondo multimediale on line in modo molto semplice! Bastano un'antenna e una connessione ADSL per entrare nel nuovo mondo della TV in rete!

CuboVision® è:

- un **Decoder Digitale Terrestre*** integrato per fruire di tutti i servizi televisivi gratuiti e premium
- un **Mediacenter** per la completa gestione di tutti i tuoi contenuti personali: musica, foto, video ed un Personal Video Recorder con la possibilità di registrare in chiaro i programmi del digitale terrestre
- un **Mediaplayer IP**: collegato ad una connessione internet ti dà accesso al vasto mondo dei contenuti multimediali on line (Web TV, Video on Demand, Widget, etc.)

CuboVision® è un marchio registrato di Telecom Italia. Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

*La ricezione dei canali del Digitale Terrestre è soggetta alla copertura del segnale e all'idoneità dell'impianto di ricezione presso l'abitazione del Cliente. Per maggiori informazioni: www.dgtvi.it

Introduzione

Cosa trovi nella confezione

CuboVision®

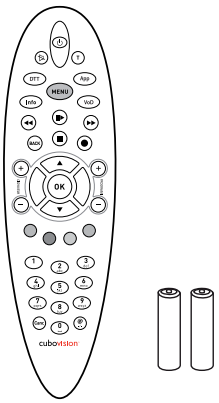

Telecomando

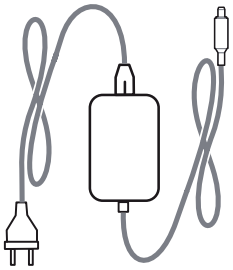

Alimentatore

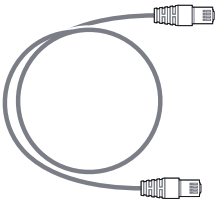

Cavo Ethernet

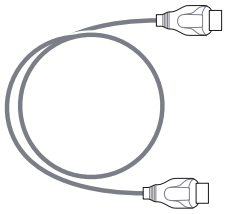

Cavo HDMI

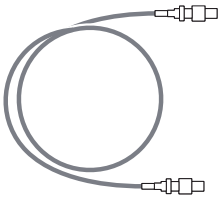

Cavo Coassiale

Panoramica CuboVision® (Anteriore)

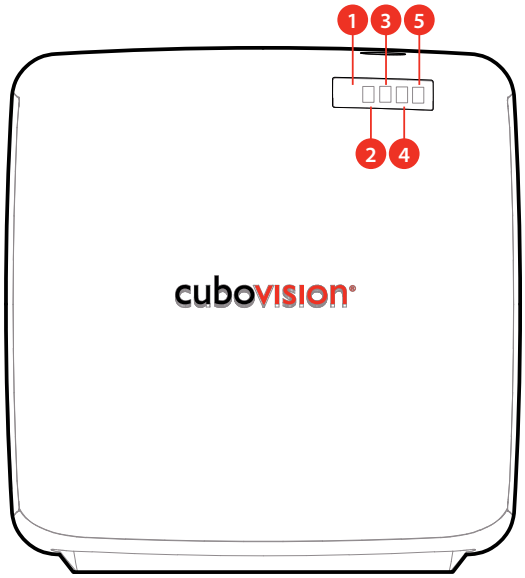

1 **Infrarosso -** sensore di ricezione segnale 2 **Wi-Fi -** indicatore di connessione (blu) 3 **Hard disk, USB o SD -** indicatore di attività (giallo) 4 **Infrarosso -** indicatore di attività (verde/rosso) 5 **Standby -** indicatore di attività (verde/rosso)

Spia di stato:
A **Tutti i led spenti** - Dispositivo spento
B **Area 5 accesa rossa ed aree 2 - 3 - 4 spenti** - Dispositivo in standby
C **Aree 4 e 5 più il tasto on/off accesi di colore verde** - Dispositivo attivo
D **Area 4 lampeggiante e 5 accesa verde** - Il dispositivo riceve segnali dal telecomando
E **Aree 4 e 5 verdi e area 3 accesa gialla** - Dispositivo esterno connesso (USB, SD)
F **Aree 4 e 5 verde e area 2 blu** - Dispositivo connesso in Wi-Fi

Panoramica CuboVision® (Superiore)

1 **Pulsante di accensione** - On/Off

Panoramica CuboVision® (Laterale)

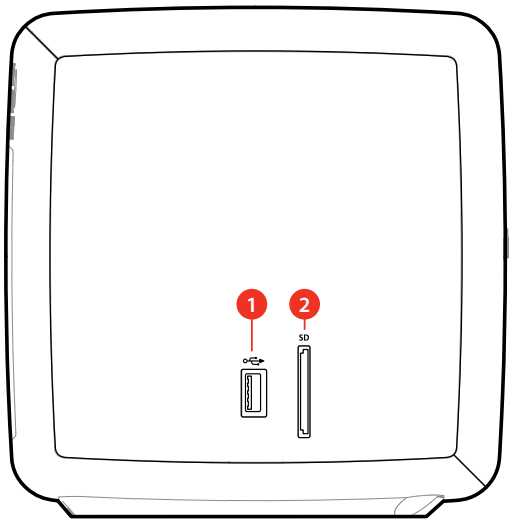

1 **USB 2.0** - porta per il collegamento di dispositivi USB esterni 2 **SD** - porta per l'inserimento di memorie di massa esterne

Panoramica CuboVision® (Posteriore)

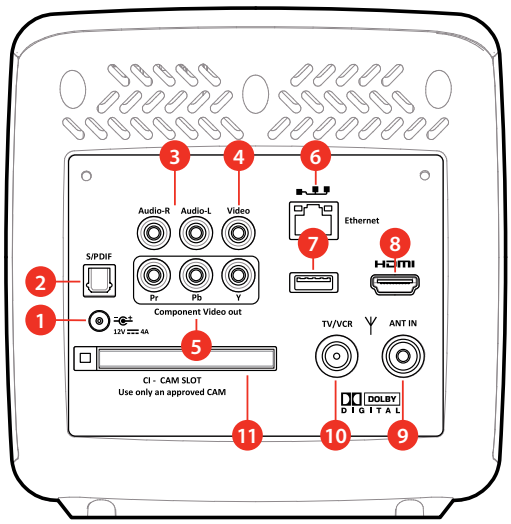

1 **Presa di alimentazione (12v DC)** - porta per il collegamento alla presa della corrente elettrica, tramite l'alimentatore in dotazione 2 **S/PDIF** - uscita audio digitale 3 **Audio R e L** - porte per il collegamento agli ingressi audio analogici della porta AV del televisore o per collegare impianti Home Theater o Hi-Fi 4 **CVBS out RCA** (giallo) - porta per il collegamento agli ingressi video analogici della porta AV del televisore 5 **Component HD video** - porte per il collegamento agli ingressi component di un televisore 6 **ETH** - porta per il collegamento al modem tramite il cavo ethernet, incluso nella confezione 7 **USB 2.0** - porta per il collegamento di dispositivi USB esterni 8 **HDMI 1.3** - output porta per il collegamento a un televisore tramite cavo HDMI, incluso nella confezione 9 **ANT/IN** - connettore per il collegamento del cavo d'antenna, per la ricezione dei canali del Digitale Terrestre 10 **RF output** - connettore per il collegamento al televisore o a un videoregistratore, mediante il cavo d'antenna contenuto nella confezione 11 **Common Interface slot -** porta per l'alloggiamento di smart card

Telecomando CuboVision®

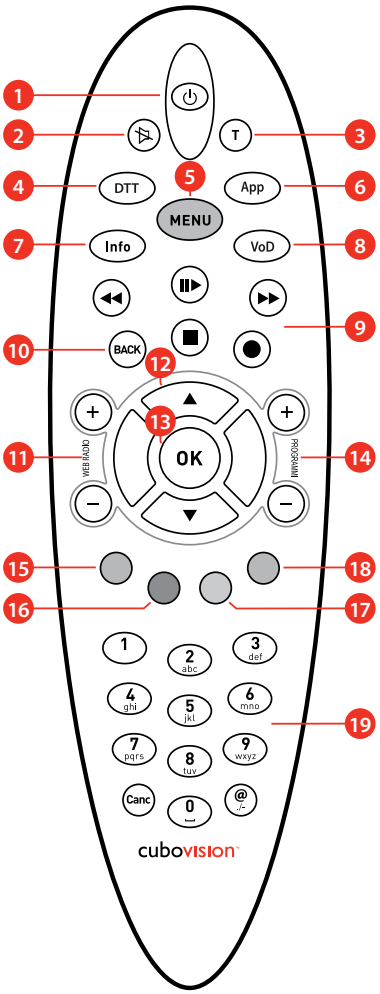

1 **O/I** - accende e spegne CuboVision
2 **Mute** - abbassa completamente il volume del suono
3 **T** - apre una tastiera virtuale sullo schermo
4 **DTT** - passa alla visione dei canali in chiaro del Digitale Terrestre
5 **Menu** - riporta la navigazione sempre al menù principale
6 **App** - permette un accesso diretto all' Application Store
7 **Info** - mostra a video le informazioni disponibili del contenuto che si sta fruendo
8 **VoD** - permette un accesso diretto ai contenuti Video on Demand
9 **Comandi Video** - durante la visione dei contenuti che lo permettono, consentono di mettere in pausa, fare l'avanzamento e riavvolgimento veloce del filmato
10 **Back** - alterna la visione del contenuto a schermo intero all'ultimo menù di navigazione selezionato
11 **Internet Radio** +/- cambia il canale della radio Web
12 **Frecce** - frecce direzionali per spostarsi nei menù
13 **OK** - tasto per la selezione della voce evidenziata
14 **Programmi** +/- per cambiare i canali DTT o selezionare i contenuti audio/video in sequenza
15 **Rosso** - la funzionalità dipende dalla sezione in cui ci si trova
16 **Verde** - cerca
17 **Giallo** - impostazioni
18 **Blu** - aiuto
19 **0-9 + Canc** + @ - tastiera alfa numerica

Collegamenti alla TV

TV con Cavo HDMI (incluso nella confezione)

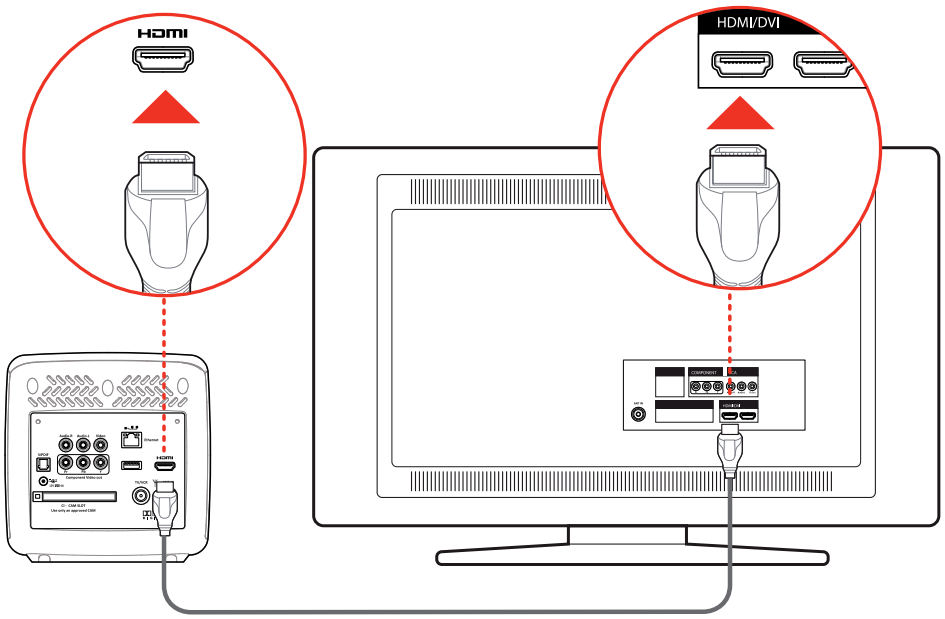

Per collegare CuboVision® verso televisori marcati con logo HDMI:

1 Inserire un'estremità del cavo HDMI nella porta *HDMI* di CuboVision®.

2 Inserire l'altra estremità del cavo HDMI in uno degli ingressi HDMI del televisore.

TV con Cavo RCA

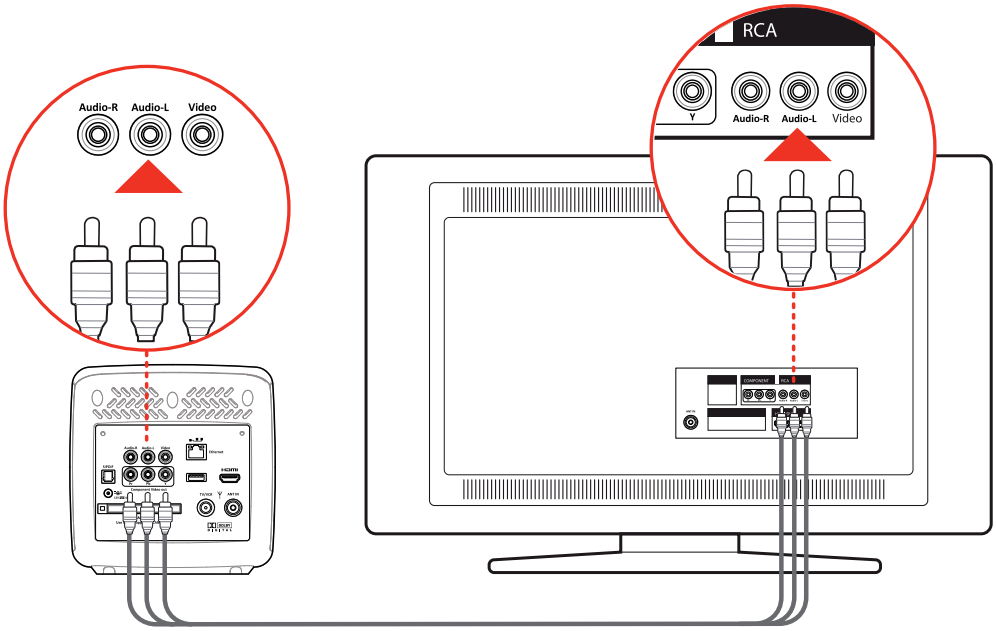

Per collegare CuboVision® verso televisori standard (connessione RCA):

1 Inserire un'estremità del cavo RCA audio/video nella porte *Audio R - Audio L - Video* di CuboVision® rispettando la colorazione dei connettori.

2 Inserire l'altra estremità del cavo RCA nella porte *Audio R - Audio L - Video* del televisore rispettando la colorazione dei connettori.

TV con Cavo Component

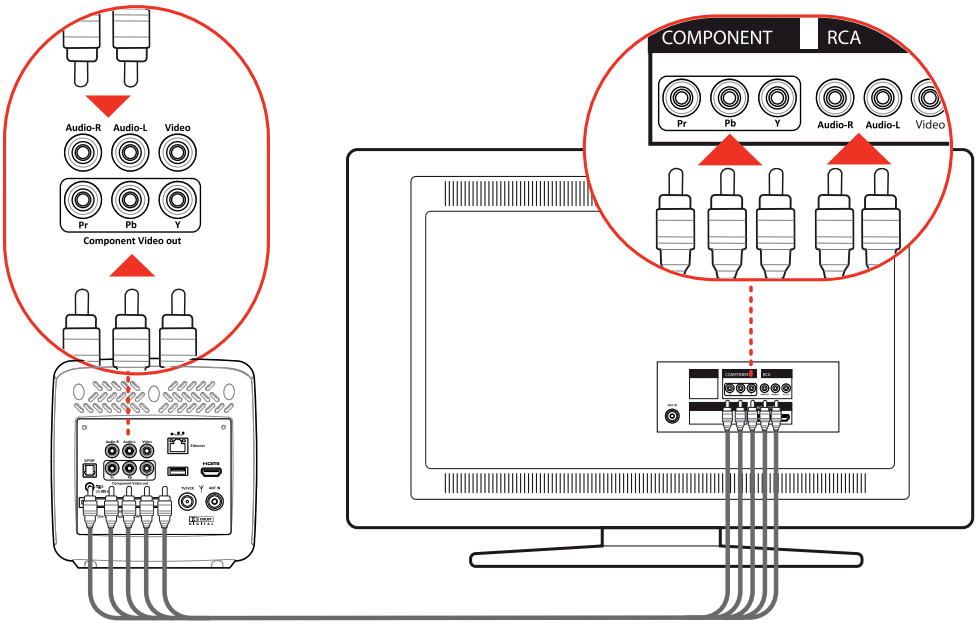

Per collegare CuboVision® con televisori standard (connessione Component):

1 Inserire un'estremità del cavo Component/YPbPr nella porte *Pr - Pb - Y - Audio L - Audio R* di CuboVision® rispettando la colorazione dei connettori.

2 Inserire l'altra estremità del cavo Component/YPbPr nella porte *Pr - Pb - Y - Audio L - Audio R* del televisore rispettando la colorazione dei connettori.

Cavo antenna TV (incluso nella confezione)

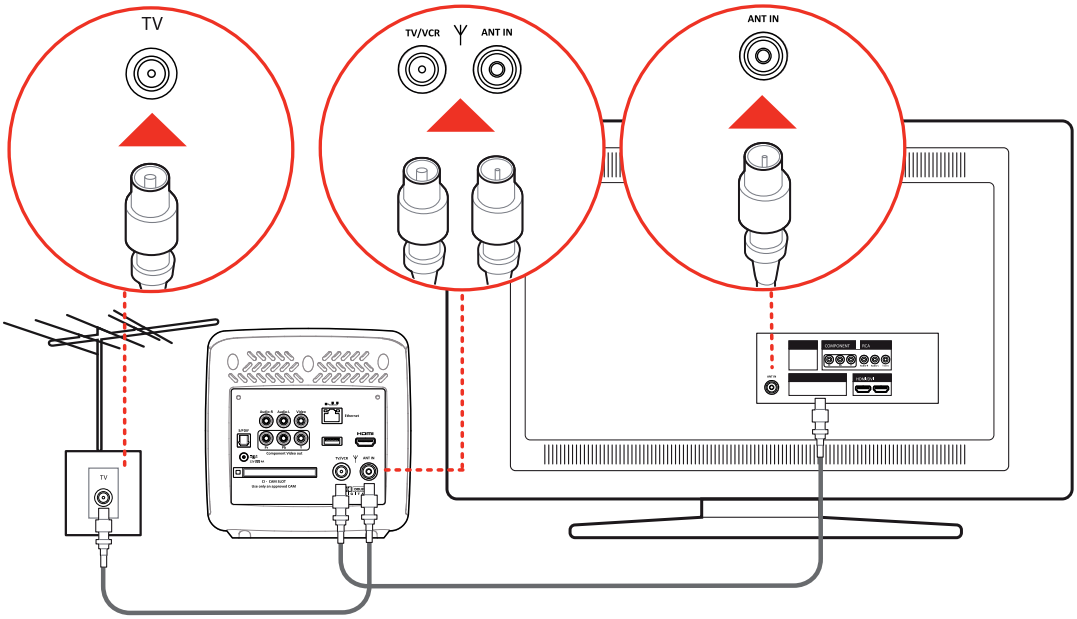

Per collegare CuboVision® all'antenna TV (cavo antenna TV) e vedere la TV e i canali in chiaro del Digitale Terrestre:

1 Scollegare l'estremità del cavo d'antenna dal televisore e inserire il connettore del cavo d'antenna nella porta di CuboVision® contrassegnata da *ANT IN*.

2 Collegare un'estremità del cavo antenna TV (incluso nella confezione) alla presa *TV/VCR* di CuboVision® e collegare l'altra estremità del cavo antenna TV alla presa d'antenna del televisore

Altri collegamenti

Amplificatore (s/pdif)

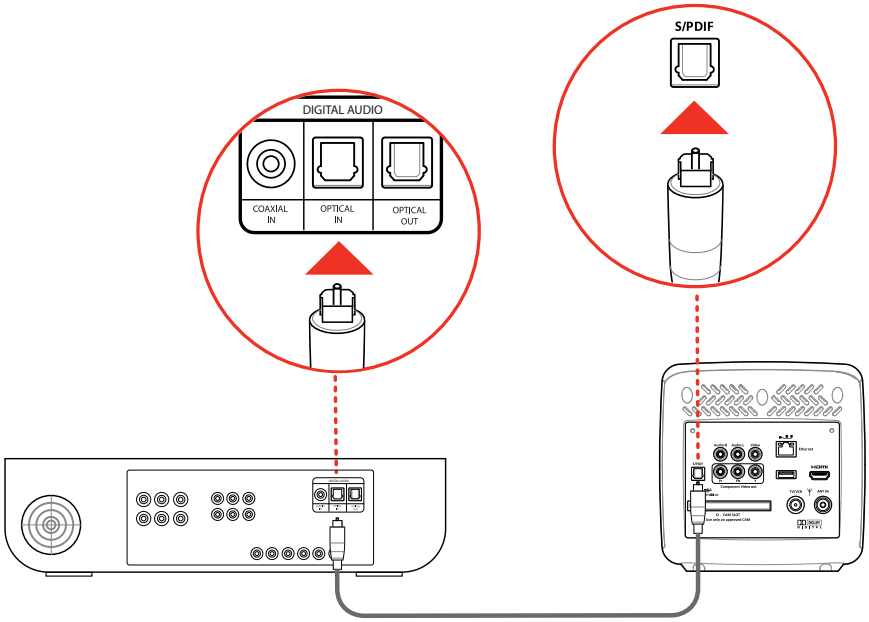

Per collegare CuboVision® con apparecchiature audio o video S/PDIF:

L' interfaccia S/PDIF è l'uscita audio digitale disponibile su alcuni lettori DVD, Blu-ray Disc, CD e set top box che consente di ottenere prestazioni audio potenziate.

1 Inserire un'estremità del cavo per audio digitale dell'apparecchiatura audio o video da collegare nella porta *S/PDIF* di CuboVision®.

Common Interface

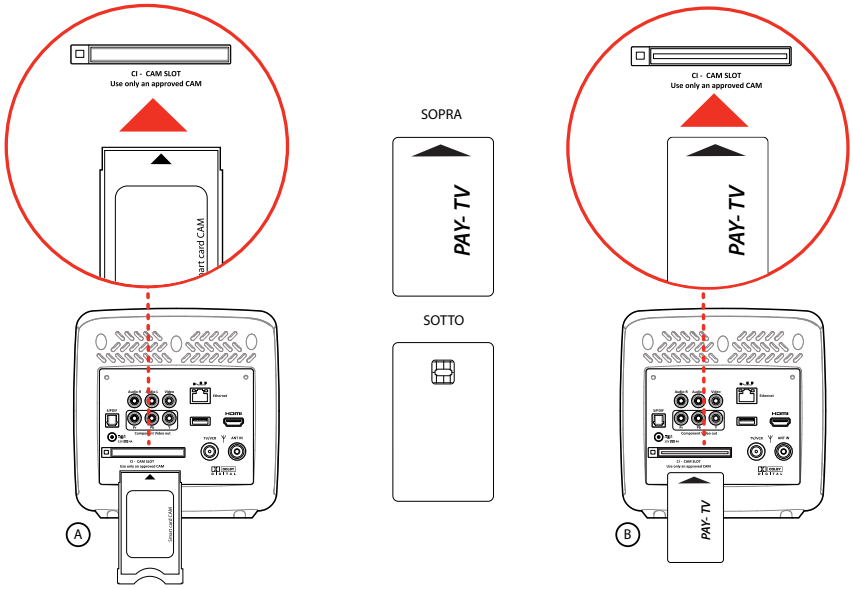

Per installare un modulo CAM ed una smart card della pay-tv (non inclusi nella confezione):

1 Inserire prima il modulo CAM **(A)** e successivamente la Smart Card **(B)** della pay-tv, con il chip rivolto verso il basso, nello slot Common Interface di CuboVision®

Per sintonizzare i canali a pagamento che hai acquistato e visualizzarli correttamente nella sezione TV di CuboVision®, ti consigliamo di effettuare una nuova sintonizzazione TV accedendo al menu impostazioni di CuboVision®.

Attenzione: verifica l'attivazione e lo stato della smart card contattando il provider dalla pay-tv.

Rete Elettrica

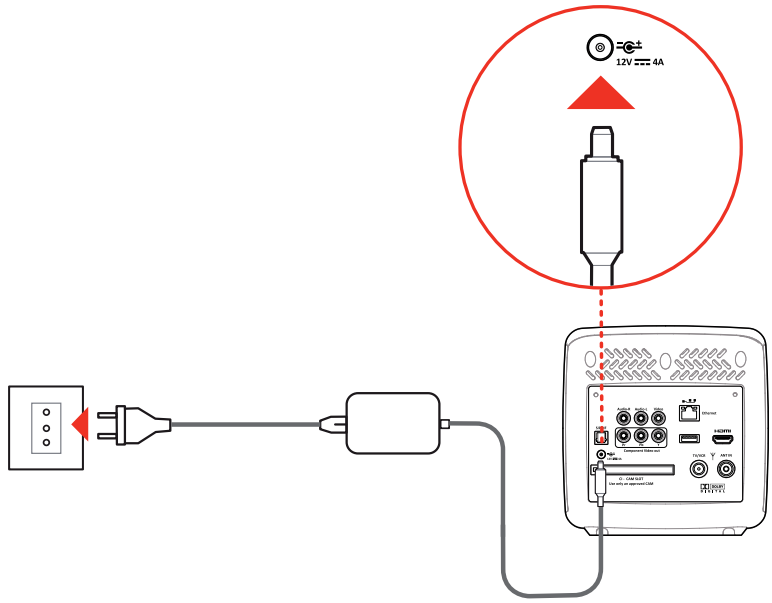

Per alimentare CuboVision®:

1 Collega l'alimentatore in dotazione alla presa elettrica (230V) e inserisci il connettore alla presa di alimentazione (12V) del CuboVision®.

Al termine delle connessioni per accendere il CuboVision® premere il tasto power sul lato superiore di CuboVision®.

Internet con Wi-Fi

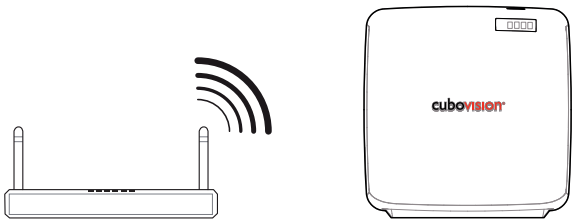

Se il tuo modem ADSL è lontano dalla TV, collega CuboVision® tramite la modalità Wi-Fi.

Attenzione: su modem Telecom Italia (non tutti i modelli) puoi usufruire della funzione di registrazione automatica utilizzando il pulsante REG, posto sul retro del modem.
Negli altri casi, dopo aver individuato la propria rete wireless, inserire la chiave di protezione.

Internet con cavo Ethernet (incluso nella confezione)

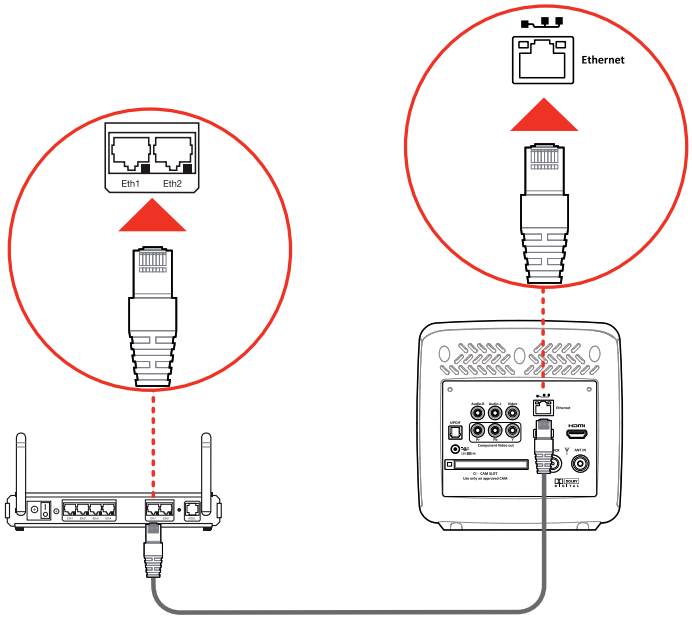

Per collegare CuboVision® al modem tramite il cavo Ethernet in dotazione:

1 Utilizza una delle porte *ETH* del modem e la porta di CuboVision® contrassegnata *ETHERNET*.

Attenzione: qualora si utilizzi un modem Alice, non utilizzare la porta verde ETH perché, dove presente, è dedicata ai Decoder Alice Home TV.

Servizio e Supporto

Per informazioni	Istruzioni
Servizio	Vai al sito www.cubovision.it
Assistenza	Chiama il Servizio Clienti 800 187 800 o vai sul sito http://aiuto.alice.it o sul sito www.cubovision.it Sezione Supporto
Aiuto	Sono disponibili nella sezione Aiuto a video ulteriori informazioni sull'utilizzo CuboVision®.
Smaltimento e conformità	Consulta la sezione **Informazioni importanti**

Uso

Alimentazione Telecomando CuboVision®

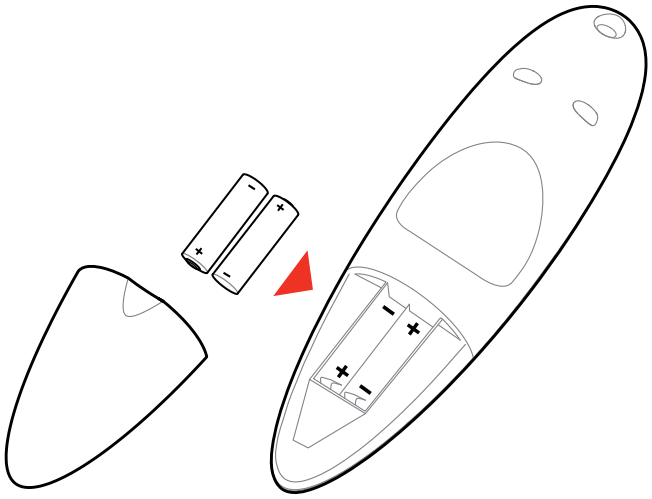

Per utilizzare il telecomando CuboVision®:

1 Inserire nel vano batterie del telecomando le due batterie ministilo tipo *AAA* che sono presenti all'interno della confezione rispettando la polarità indicata.

Per verificarne lo stato di carica una volta inserite, premere un qualsiasi tasto del telecomando e osservare che il tasto O/I si illumini.

Accensione CuboVision®

Alla prima accensione di CuboVision®:

- Appariranno alcune schermate di verifica e conferma della corretta registrazione dei tuoi dati.
- Terminato l'inserimento dei dati, verrà eseguita una scansione dei canali del Digitale Terrestre che potrà essere annullata e ripresa in un secondo momento.

Il tuo CuboVision®

Al termine delle prime operazioni apparirà la Home Page di CuboVision® dalla quale potrai iniziare il tuo nuovo viaggio in tutti i contenuti utilizzando il telecomando in dotazione.

CuboVision® si aggiorna automaticamente tramite la rete ADSL. Per poter usufruire di nuovi servizi e di un prodotto sempre migliorato è fortemente consigliato di collegare CuboVision® alla rete ADSL.

Per vedere i canali del Digitale Terrestre, assicurarsi di avere inserito correttamente il cavo d'antenna in CuboVision®.

Messaggi

Messaggio	Istruzioni
Verifica aggiornamenti	Il sistema controlla la presenza di aggiornamenti software in automatico se è presente una connessione di rete (cablata o wireless).
Aggiornamento in corso	È in corso l'aggiornamento di CuboVision®. Il sistema esegue l'aggiornamento di CuboVision® durante la fase di accensione. È una operazione che può richiedere qualche minuto. Si raccomanda di **non** spegnere CuboVision® fino al termine dell'operazione.
Connessione Wi-Fi Attenzione	Nel caso in cui il cavo di rete sia scollegato e non sia ancora stata configurata una connessione wireless, il sistema cercherà di configurarla in automatico. Per fare questo il sistema utilizza lo standard WPS di collegamento dei dispositivi wireless. Seguire le istruzioni a video.
Connessione Wi-Fi fallita	La procedura di configurazione automatica è fallita. È possibile modificare manualmente la configurazione di rete dal menu impostazioni.
Connessione Wi-Fi riuscita	La procedura di configurazione automatica è andata a buon fine.

Informazioni importanti

CuboVision®
Guida Rapida all'Installazione
Versione 3.0
© 2010 Telecom Italia. Tutti i diritti riservati.

CuboVision® è un marchio registrato di Telecom Italia. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

Norme di Smaltimento
Il simbolo del bidoncino sbarrato presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazioni di conformità
Il CuboVision® è conforme a: la direttiva EMC 2004/108/EC e la direttiva LVD 2006/95/EC.

I requisiti le cui norme di riferimento sono: EN 55022 classe B, EN 55013, EN 55020, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 60950-1.

DTT
La ricezione dei canali del Digitale Terrestre è soggetta alla copertura del segnale e all'idoneità dell'impianto di ricezione presso l'abitazione del Cliente. Per maggiori informazioni: www.dgtvi.it

TELECOM ITALIA

www.cubovision.it

CBVS_2010 rev 3.0